


DROOGMIDDEL ONTVOCHTIGER
GEBRUIKERSHANDLEIDING

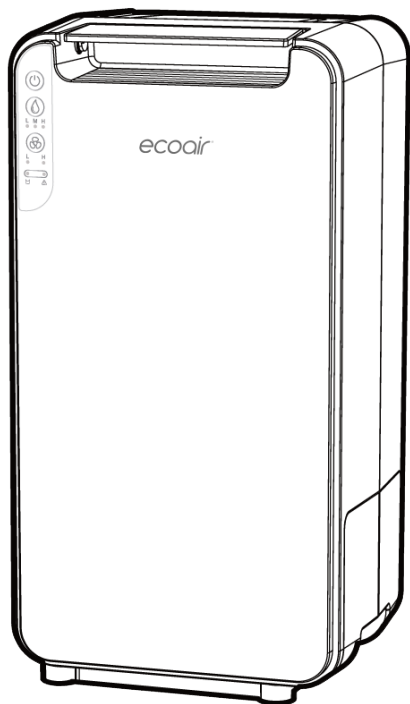

DISPOSAL



Het apparaat mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet naar een erkend afvalscheidings- en recyclagecentrum worden gebracht.

Lees de instructies vóór gebruik.
Bewaar voor toekomstige referentie .

Ga naar [ecoair.org](https://www.ecoair.org) om je product te registreren of om de algemene voorwaarden te lezen.


WELKOM

Bedankt en gefeliciteerd met de keuze voor een EcoAir ontvochtiger om de luchtkwaliteit in je omgeving te verbeteren. In deze handleiding vind je veel nuttige tips over het efficiënt gebruik en onderhoud van je ontvochtiger. Een beetje preventief onderhoud kan je geld besparen en de levensduur van je ontvochtiger verlengen.

Het doel van de ontvochtiger is om overtollig vocht uit de lucht te verwijderen door het vochtigheidsniveau in de ruimte te detecteren. Door de luchtvochtigheid binnen de aanbevolen waarden te houden, bestrijdt een ontvochtiger huiselijke vochtproblemen, schimmel en meeldauw. Ontvochtigers kunnen helpen om symptomen van astma, allergieën en andere ademhalingsaandoeningen te verminderen. Ze kunnen ook worden gebruikt om was sneller te drogen en vochtgerelateerde schade (zoals de gevolgen van overstromingen, lekkages of optrekkend vocht) aan waardevolle bezittingen en meubels te beheersen.

LUCHTVOCHTIGHEIDSGIDS

Er is altijd waterdamp in de lucht aanwezig. De waterdamp (ook wel bekend als vocht) in de lucht wordt gemeten in relatieve luchtvochtigheid (RV) %. RV is de verhouding tussen de werkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de hoeveelheid die de lucht kan bevatten wanneer deze verzadigd is, uitgedrukt als een percentage. Te veel of te weinig vocht in onze woningen kan gezond en oncomfortabel zijn. Het optimale luchtvochtigheidsniveau ligt tussen 40% en 60% (RV), waar we ons het meest comfortabel voelen.

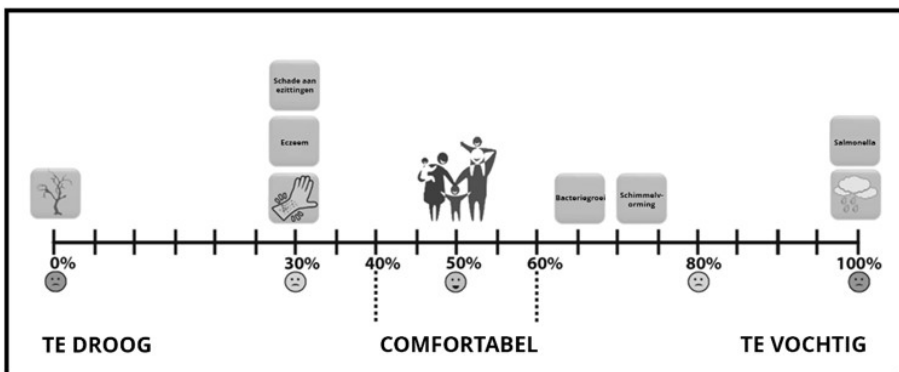

Lage luchtvochtigheid

Lage luchtvochtigheid binnenshuis veroorzaakt overmatige uitdroging, wat huidirritaties zoals eczeem, gesprongen huid en een droge neus kan veroorzaken. Het kan ook schade toebrengen aan bezittingen, zoals houten meubels, muziekinstrumenten en kunstwerken, door deze te veel uit te drogen.

Hoge luchtvochtigheid

Hoge luchtvochtigheid binnenshuis veroorzaakt vocht en condensatie. Het vocht dat door condensatie wordt achtergelaten, kan schade toebrengen aan pleisterwerk, behang, meubels, voertuigen, houten kozijnen, deuren en kleding. Het kan schadelijk zijn voor onze gezondheid wanneer bacteriën zich vermenigvuldigen en schimmel veroorzaken.

Veilige luchtvochtigheidsniveaus behouden

Het is belangrijk om een consistent luchtvochtigheidsniveau te behouden om meubels, schilderijen, deur- en raamkozijnen te beschermen. Hoge luchtvochtigheid veroorzaakt zwellings, corrosie, en het verzachten van lijm en verf. Lage luchtvochtigheid veroorzaakt krimp, scheuren, kromtrekken van houten oppervlakken en openingen in verbindingen, deuren en ramen. Frequent wisselende luchtvochtigheidsniveaus kunnen schade aan eigendommen en bezittingen versnellen.

Condensatie

Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht de lucht kan vasthouden in vergelijking met koudere lucht. Wanneer de lucht binnenshuis afkoelt, raakt het vocht in de lucht verzadigd en wordt het zwaarder, wat leidt tot vochtophoping op de koudste delen van het huis, zoals ramen, badkamerspiegels en muren. Dit is condensatie, veroorzaakt door een plotselinge toename van de luchtvochtigheid, koken, douchen, het drogen van kleding, onvoldoende ventilatie en slechte thermische isolatie.

Condensatie verdwijnt niet onmiddellijk, zelfs niet wanneer de ontvochtiger is ingeschakeld. Bij overmatige condensatie, bijvoorbeeld op je ramen, kun je je ramen enkele minuten openen om overtollig vocht af te voeren. Het duurt even voordat de condensatie de luchtvochtigheid in de kamer verhoogt. Zodra het luchtvochtigheidsniveau in de kamer rond de ontvochtiger hoger wordt dan het ingestelde niveau, zal de ontvochtiger beginnen met het ontvochtigingsproces.

INDEX

Belangrijke Veiligheidsinstructies	1
Het Apparaat en Accessoires	2
Belangrijke Veiligheidsmaatregelen	3
Installatie	4
Continue Drainage Installeren	5
Muurbevestiging Installeren	6
Bedieningspaneel	7
Bediening	8
Het Leegmaken van het Waterreservoir	9
Reiniging, Onderhoud en Opslag van het Apparaat	10
Probleemoplossing	11 - 12


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!





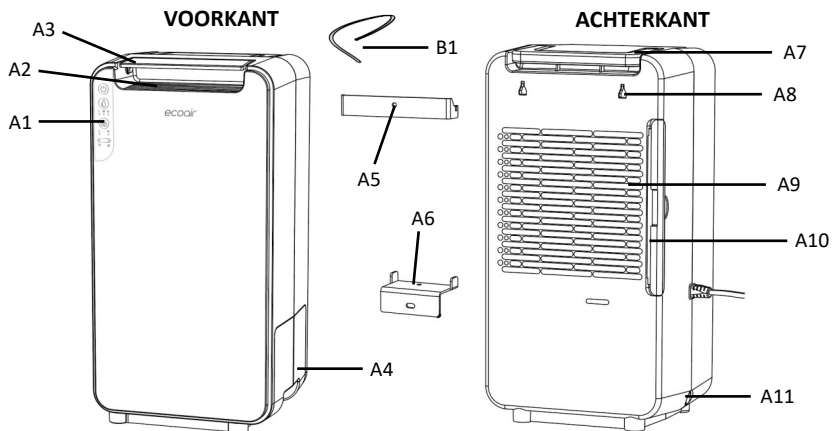

Deze ontvochtiger is bedoeld voor gebruik in huishoudens en vergelijkbare werk- en woonomgevingen en is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag uitsluitend als huishoudelijk apparaat worden gebruikt. EcoAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik of bediening.

- Wijzig of modificeer de kenmerken van het apparaat op geen enkele manier. Als reparaties nodig zijn, neem dan contact op met het door EcoAir geautoriseerde servicecentrum. Zelf repareren of ongeautoriseerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen en huisdieren moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de kabel beschadigd is. Het moet worden vervangen door een door EcoAir geautoriseerd servicecentrum.
- Het apparaat moet altijd in een rechtopstaande positie op een vlakke ondergrond worden geplaatst om schade te voorkomen tijdens gebruik, transport of opslag.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met twee polen en controleer of de spanning overeenkomt met de gespecificeerde specificaties. Bij twijfel, raadpleeg een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen. Trek niet aan het snoer en zorg ervoor dat er geen spanning op het snoer komt bij het verplaatsen van het apparaat
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt, onderhoudt of wanneer het niet in gebruik is.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt op locaties waar de atmosfeer brandbare gassen, olie, zwavel, oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen kan bevatten, of in de buurt van warmtebronnen (zoals verwarmers, serverruimtes) of overmatige stofvorming
- Plaats of leg geen voorwerpen op het apparaat en dek het niet af tijdens gebruik. Zorg altijd voor de minimale kamergrootte voor opslag en gebruik van het apparaat.
- Als het aan een muur wordt gemonteerd, moet de muur waterpas zijn en de unit waterpas op de muur.
- Bij gebruik in de badkamer, natte ruimtes of douchekamers, volg de lokale bouwvoorschriften en raadpleeg (pagina 6).
- IP24 montage in Badkamers of natte ruimtes, raadpleeg de website voor de beoordeling en zones.
- Het filter moet iedere 2 weken worden schoongemaakt om stofopbouw te voorkomen, wat oververhitting en storingen kan veroorzaken.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dompel het apparaat of onderdelen ervan niet onder in water en spuit er geen water op.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat niet worden geblokkeerd of afgedekt tijdens gebruik.
- Steek geen vingers of objecten in de luchtinlaat- of uitlaatafvoeren.
- Gebruik of sla het apparaat niet op in direct zonlicht.
- Schakel altijd het apparaat uit voordat je de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het apparaat niet langdurig onbewaakt aan staan of aangesloten zijn. Het onbewaakt laten draaien van elektrische apparaten is onveilig.
- Zorg ervoor dat je handen droog zijn bij het bedienen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
- Leg het snoer niet onder tapijten of dek het niet af met vloerkleden of lopers. Zorg dat het snoer zo wordt geplaatst dat het geen struikelgevaar vormt.
- Zorg er altijd voor dat de was op een veilige afstand van de ontvochtiger wordt geplaatst, minimaal 40 cm.
- Reinig altijd het filter en bedek de ontvochtiger met een stofdoek wanneer je de ontvochtiger opbergt.

HET APPARAAT EN ACCESSOIRES



Accessoirelijst

					
B1	B2	B3	B4	B5	B6

BESCHRIJVING


Key	Beschrijving	Key	Beschrijving
A1	Bedieningspaneel	B1	Continue Drainage Slang
A2	Luchtuitlaat	B2	Gebuikershandleiding
A3	Louvre	B3	Muurplug x 3
A4	Waterreservoir	B4	Schroef x 3
A5	Muurbeugel (Boven)	B5	Korte Schroef x 1
A6	Muurbeugel (Onder)	B6	Bocht x 1
A7	Griphandvat		
A8	Muurbevestigingsslot		
A9	Luchtinlaat		
A10	Filter		
A11	Afvoerplug voor Continue Drainage		

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAAR MOET JE JE ONTVOCHTIGER PLAATSEN?


Zorg ervoor dat het apparaat op een veilige afstand van een muur of meubel staat en niet in direct zonlicht.

TIP: Plaats de ontvochtiger in de vochtigste kamer of op een centrale plek, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren open staan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in huis vanzelf naar de ontvochtiger trekken en worden verwerkt.

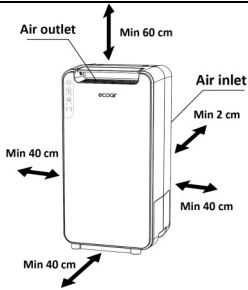


PLAATS GEEN OBJECTEN OP OF BOVEN HET APPARAAT

Zorg ervoor dat de luchtinlaat (A9) en luchtuitlaat (A2) niet geblokkeerd zijn. Een blokkade kan oververhitting en storingen veroorzaken.

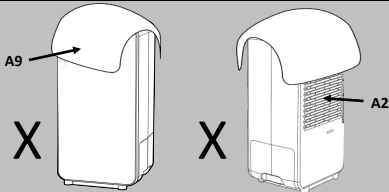


JE WAS DROGEN

Plaats nooit natte was op het apparaat. Droog de was op een rek met een minimale afstand van 40 cm.

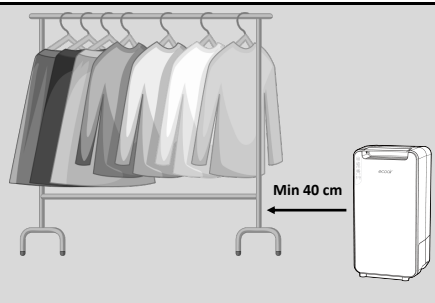


KAMERGROOTTE

- Gebruik de ontvochtiger nooit in een kleine afgesloten ruimte (zoals een bezemkast, stookruimte, ongeventileerde kamers of in de nabijheid van een warmtebron zoals een verwarming, wasdroger of fornuis).

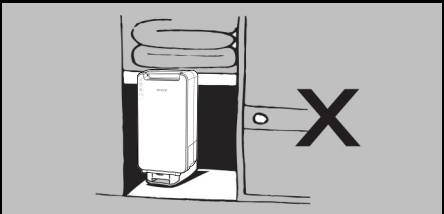


NIET SPATTEN

- Was het apparaat niet af en dompel het niet onder in water.
- Laat geen water op het apparaat druppelen.

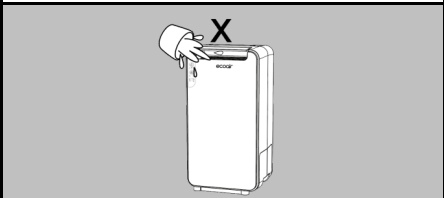

PLAATS OP EEN VLAKKE VLOER

- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke vloer om lekkage te voorkomen.
- Als het apparaat op tapijt staat, zorg er dan voor dat het stabiel en waterpas staat.

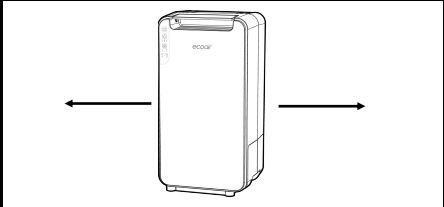

BELANGRIJK

- Verplaats het apparaat niet en verwijder het waterreservoir niet terwijl de ontvochtiger in werking is. Dit kan schade, een elektrische schok, waterlekkage of morsen veroorzaken
- Schakel de ontvochtiger uit en wacht minimaal 5 minuten voordat je de stekker uit het stopcontact haalt. Dit helpt de interne onderdelen te beschermen.
- Stoffige bouwplaatsen of een industriële omgeving kunnen de filter of interne onderdelen verstopen

INSTALLATIE

LEES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE

ZOEK EEN GESCHIKTE PLEK

- Plaats de ontvochtiger in de vochtigste kamer of op een centrale plek, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren open staan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in huis vanzelf naar de ontvochtiger trekken en worden verwerkt. .
- Als er een probleemgebied of kamer is met een hoge luchtvochtigheid, kun je een hygrometer gebruiken om de vochtigheid te meten (beschikbaar voor aankoop op ecoair.org). Je kunt de ontvochtiger aanvankelijk in dat gebied plaatsen. Zodra het probleem is opgelost, kun je de ontvochtiger verplaatsen naar de bovengenoemde locatie.
- Raadpleeg de belangrijke veiligheidsmaatregelen op de vorige pagina's bij het plaatsen van de ontvochtiger, zoals een veilige afstand van de muur, vermijd afgesloten ruimtes en zorg ervoor dat de vloer vlak en gelijk is.

HET INSTALLEREN VAN DE ONTVOCHTIGER

- Pak de ontvochtiger uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Als het aan een muur wordt gemonteerd, moet de muur waterpas zijn en de unit waterpas op de muur.
- Bij gebruik in de badkamer, natte ruimtes of douchekamers, volg de lokale bouwvoorschriften en raadpleeg (pagina 6).
- IP24 - Raadpleeg de website voor de beoordeling en zones.
- Controleer of de ontvochtiger waterpas staat om lekkages of afvoerkwesties te voorkomen.


ZEOLIET

- Wanneer je de ontvochtiger voor het eerst gebruikt en periodiek daarna, kun je een geur opmerken die uit de ontvochtiger komt. Dit wordt veroorzaakt door het Zeoliet droogmiddel materiaal en is GEEN teken dat de ontvochtiger defect is, noch is het schadelijk voor mensen of huisdieren.
- De Zeoliet absorbeert geuren van items zoals sigaretten, cosmetica, haarsprays, bouwmaterialen en nieuw meubilair. Wanneer het droogmiddel vervolgens wordt verhit, wordt de geur in de kamer afgegeven. (Deze geur wordt vaak omschreven als een branderige geur of een zure geur). Dit is normaal en zal niet lang aanhouden, en is geen teken van een defect .


EERSTE GEBRUIK

- Wanneer je de ontvochtiger voor het eerst gebruikt, zal deze hard werken om de luchtvochtigheid in de kamer naar de door jou ingestelde doelvochtigheid te verlagen. Dit is het moment waarop het meeste water wordt geproduceerd en de ontvochtiger vaker geleegd moet worden. Naarmate de kamer droger wordt, verzamelt de ontvochtiger minder water. Dit is normaal.
- Zodra de stroom na een stroomstoring is hersteld, zal de ontvochtiger blijven werken met de geselecteerde instellingen die voor de stroomstoring waren ingesteld.
- Na het uitschakelen blijft de ventilator twee minuten draaien om af te koelen en de interne componenten te beschermen.


CONTINU DRAINAGE INSTELLEN

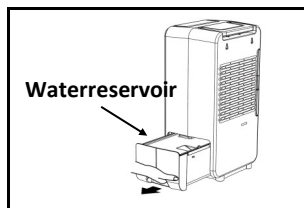


STAP 1

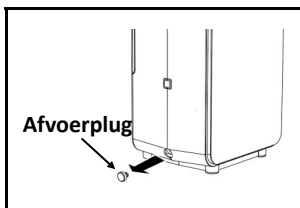


STAP 2

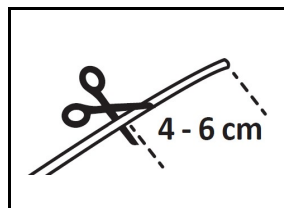


STAP 3

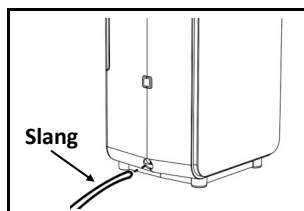

STAP 4

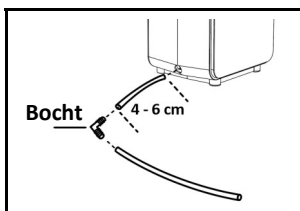

STAP 5

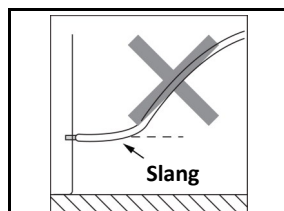

STAP 6



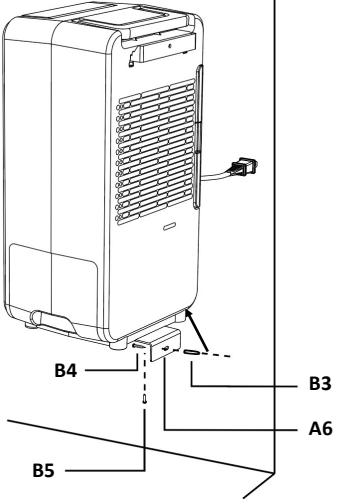
Gebruik een slang met een binnendiameter van 11 mm voor continue drainage:

1. Verwijder het waterreservoir (A4).
2. Verwijder de afvoerplug van de achterkant van het waterreservoir (bewaer de plug voor toekomstig gebruik).
3. Snijd de meegeleverde slang (B1) op een lengte tussen de 4 en 6 cm.
4. Zet het waterreservoir (A4) weer op zijn plaats en steek de slang door het gat (A11) en verbind deze met het waterreservoir.
5. Bevestig de 4 tot 6 cm lange slang stevig op de drainageaansluiting en verbind de bocht (B6). Zet de langere slang stevig vast op de bocht. (Opmerking: Het waterreservoir moet in de juiste positie staan om te kunnen werken).
6. Zodra de slang stevig is bevestigd, leid je het andere uiteinde van de slang naar een geschikte afvoer met een neerwaartse helling zonder scherpe bochten.


OPMERKING:

- Gebruik de ontvochtiger nooit met een continue slang bevestigd en trek het waterreservoir er niet uit. Dit kan waterlekage of schade aan de open kraan veroorzaken. Als je het waterreservoir moet verwijderen, zorg er dan voor dat de slang eerst wordt losgekoppeld.
- Laat het uiteinde van de continue drainage slang nooit buiten liggen wanneer de temperatuur onder 1°C ligt om lekkage te voorkomen. (Wanneer de buitentemperatuur het vriespunt bereikt, zal het water niet vrij stromen en dit kan een verstopping veroorzaken, waardoor de condensatie terug naar de ontvochtiger wordt geduwd en lekkage kan optreden).
- Zorg ervoor dat het open uiteinde van de afvoerslang niet ondergedompeld is in water, omdat dit tegendruk zal veroorzaken en het water terug zal stromen naar het reservoir. De beste praktijk is om een open afvoer te gebruiken.

OPSTELLING WANDBEVESTIGING (indien nodig)

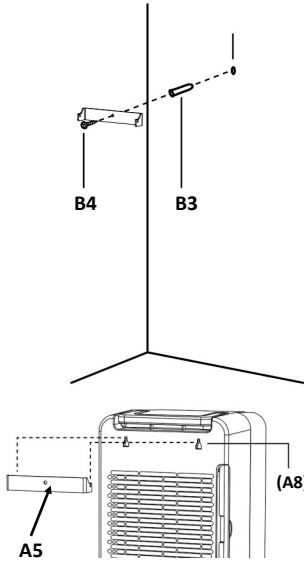	<ol style="list-style-type: none">1. Bevestig de Bovenbeugel (A5) aan de muur (zie de linker afbeelding). Voor een betonnen of bakstenen muur kun je eerst een gat van 4 mm boren en een muurplug (B3) installeren. Gebruik een boor van 6-6,5 mm of 1/4" zoals aanbevolen.2. Hang de Piccola aan de Beugel (A5)3. Bevestigingsslot (A8)  <p>BELANGRIJK</p> <p>Bij installatie in een badkamer of toilet moet de stekker worden verwijderd en de aansluiting worden gemaakt via een ELEKTRISCHE AFTAKKING. Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien om persoonlijk letsel te voorkomen.</p>
	<ol style="list-style-type: none">3. Bevestig de Onderbeugel (A6) onder de machine met een korte schroef (B5). Er moet ongeveer 15 mm ruimte tussen de muur en de achterkant van de unit worden gehouden voor de luchtinlaat.4. Voordat je de basis schroeft, zorg ervoor dat de unit hangt en verticaal wordt afgesteld. Bevestig de Onderbeugel (A6) stevig aan de muur met een schroef (B4).5. Zorg ervoor dat de Piccola 15 mm ruimte van de muur heeft en waterpas staat.

CONTROLEPANEEL

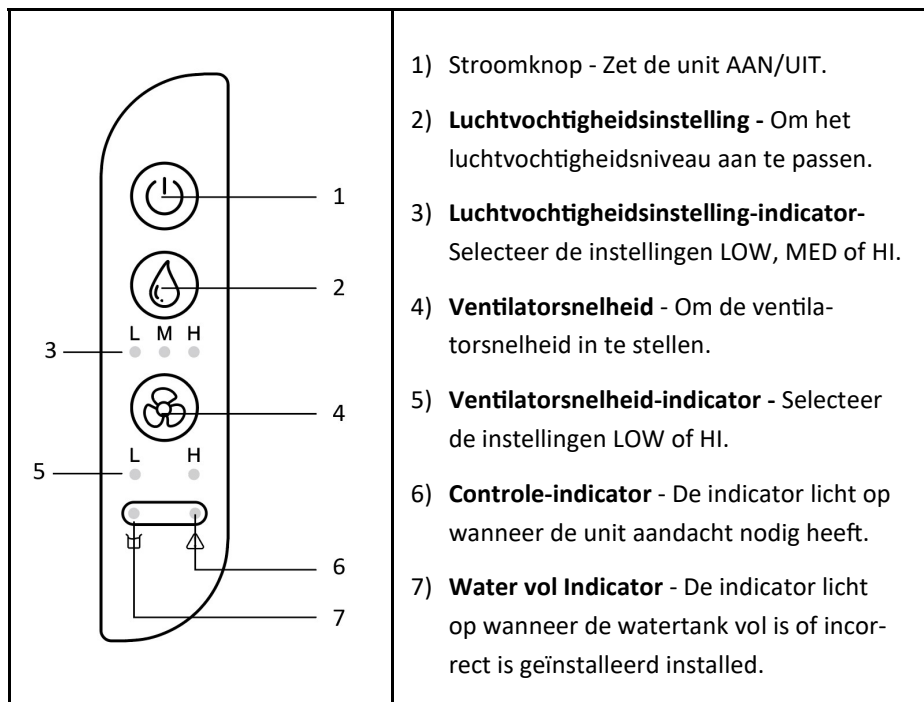

BEDIENING

STROOMKNOP - AAN/UIT



OM DE UNIT TE BEDIENEN

- Plaats de unit in een rechtopstaande positie op een vlakke ondergrond.
- Steek de stekker van de unit in het stopcontact.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de unit in te schakelen.
- Selecteer nu Modus.
- Om de unit uit te schakelen, druk je op de AAN/UIT-knop. Let op: de ventilator blijft 2 minuten draaien om de interne componenten af te koelen en te beschermen.
(TIP: haal de stekker niet uit het stopcontact totdat de ventilator stopt)

LUCHTVOCHTIGHEIDSINSTELLING



Druk op de luchtvochtigheidsinstellingsknop om de modi in de volgende volgorde te selecteren:




- Wanneer de luchtvochtigheidsinstelling hoger is dan de binnenluchtvochtigheid, begint de luchtvochtigheidsinstelling LED te knipperen en komt de machine in energiebesparende modus. De VERWARMER wordt uitgeschakeld en de VENTILATOR stopt na 2 minuten voor koeling.
- Na een pauze van 30 minuten begint de ventilator en draait 5 minuten terwijl de unit de binnenluchtvochtigheid controleert. Als de luchtvochtigheid meer dan 5% boven de ingestelde waarde ligt, wordt de machine opnieuw gestart.
- Als dit niet het geval is, stopt de machine voor nog eens 30 minuten. Tijdens de pauze kunnen de knoppen nog steeds worden ingesteld.

VENTILATORSNELHEIDSINSTELLING




Druk op de snelheidsmodusknop om de modi in de volgende volgorde te selecteren:




LOW: de machine draait met lage ventilatorsnelheid en lage verwarming .

HIGH: de machine draait met hoge ventilatorsnelheid en hoge verwarming.


LEGEN VAN DE WATERTANK

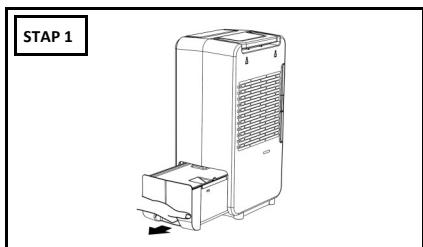


Verwijder waterreservoir

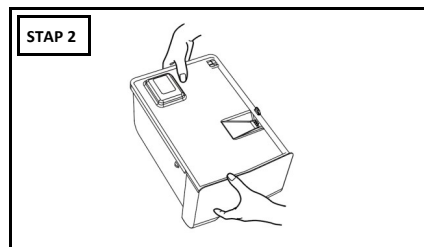

Til waterreservoir voorzichtig op

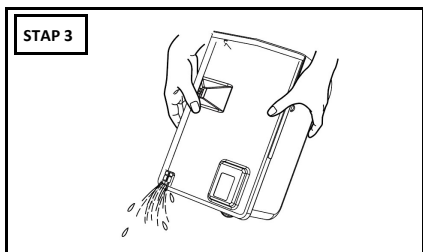

Spoel het water weg

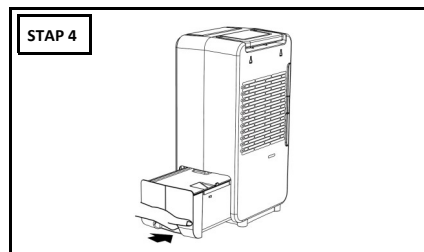

Zet het waterreservoir terug

De Water Vol/Controle-Indicator brandt wanneer het waterreservoir vol is. Het apparaat stopt met werken. Laat het apparaat ongeveer 30 minuten staan zodat al het verzamelde water in het waterreservoir kan druppelen.


1. Trek het waterreservoir er voorzichtig uit. Veeg het interne compartiment droog
2. Til het waterreservoir voorzichtig op
3. Spoel het water weg en reinig het waterreservoir.
4. Zet het waterreservoir terug in de juiste positie. (De Vol indicator licht op als het waterreservoir niet correct in positie is. Als dit gebeurt, zet het reservoir dan opnieuw op de juiste manier terug).

Opmerking :

- Reinig het waterreservoir indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, schurende middelen of heet water.
- Wees voorzichtig bij het reinigen van het waterreservoir om schade aan de drijver te voorkomen.
- Kantel de ontvochtiger niet bij het verwijderen van het waterreservoir. Dit voorkomt dat er water lekt, wat een elektrische schok kan veroorzaken .

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET APPARAAT

STAP 1 - JE FILTER REINIGEN

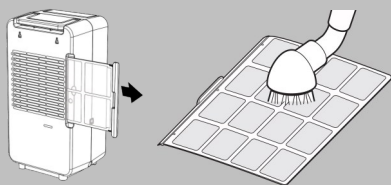


1. Zet het apparaat uit en laat het 5 minuten staan, trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Verwijder het filter.
2. Maak het filter schoon met een borstel of stofzuiger. (Wassen zal het bacteriedodende effect van het filter verzwakken).
3. Zet het filter weer op de juiste plaats terug.

Tip: Maak je filter om de 2 weken schoon om de lucht schoon te houden en de levensduur van je ontvochtiger te verlengen. De frequentie is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het filter moet om de 2 weken worden gereinigd om oververhitting en storingen te voorkomen.

Opmerking: Als het filter bedekt is met stof, zal de luchtstroom en de prestaties van de ontvochtiger worden beïnvloed.

STEP 3- UW ONTVOCHTIGER REINIGEN

1. Zet het apparaat uit en laat het 5 minuten staan. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact .

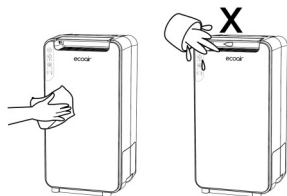


2. Maak het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek .
3. Droog grondig af met een handdoek na het reinigen.
4. Voor het reinigen van het reservoir, zie de sectie "Leegmaken van het Waterreservoir".

Waarschuwing:

- Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water.
- Laat geen water in de luchtinlaat of -uitlaat druppelen.
- Wees voorzichtig bij het reinigen van het waterreservoir om schade aan de drijver te voorkomen

STAP 2 - JE FILTER VERVANGEN

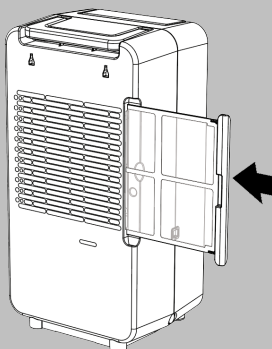



Het wordt aanbevolen om het buitenfilter iedere 6 maanden te vervangen voor optimale prestaties en hygiënenormen. Om een vervangend filter aan te schaffen, kun je de volgende website bezoeken: www.ecoair.org

STAP 4 - OPSLAG VAN JE ONTVOCHTIGER

1. Zet de ontvochtiger uit, wacht 30 minuten en haal de stekker uit het stopcontact .
2. Laat de ontvochtiger ongeveer één dag uitlekkten. Maak het waterreservoir schoon en droog .
3. Maak het filter en de ontvochtiger schoon. Bedek de ontvochtiger om te voorkomen dat er stof op komt. Bewaar de ontvochtiger rechtop op een koele, droge plaats .
4. Niet in direct zonlicht plaatsen .

PROBLEMEN OPLOSSEN

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET TECHNISCHE

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Geen Stroom	De ontvochtiger is niet ingeplugd of er is geen stroomvoorziening	Steek de stekker in een stopcontact en zet het apparaat aan. Probeer indien nodig een ander stopcontact.
  Water Full / Check Light On	Filter verstopt*	Controleer en reinig of vervang het filter
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd of bedekt	Verwijder obstakels.
	Waterreservoir is vol of verkeerd geïnstalleerd	Leeg het waterreservoir of installeer deze correct.
	Omgevings-temperatuur of luchtvochtigheid buiten bereik	Controleer of de temperatuur en luchtvochtigheid binnen het werkingsbereik liggen, gebruik een hygrometer om te meten (beschikbaar voor aankoop op ecoair.org).
	Waterdrijver uit positie of gebroken	Herstel de positie of vervang het waterreservoir.
Luidruchtig	Waterreservoir of filter incorrect geïnstalleerd	Controleer en monteer het waterreservoir of het filter opnieuw. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat
	Buitenobject gevallen door de ventilatieopening in de ontvochtiger	Neem contact op met support@ecoairgb.com voor AdHoc-service.
	De ontvochtiger staat op een ongelijke ondergrond	Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Test indien nodig met een waterpas

- * Er kan zich stof ophopen aan de binnenkant van de ontvochtiger, wat de luchtstroom blokkeert en oververhitting veroorzaakt. Dit kan leiden tot storingen. Veelvoorkomende symptomen zijn Controlelampje Aan, Waterlekkage en Niet Het Verzamelen Van Water (zie details hierboven). Wanneer dit gebeurt, moet je een service aanvragen bij ons servicecentrum. * Reinig de filter regelmatig (aangeraden om iedere 2 weken) om storingen te voorkomen.

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem met je product, bekijk in eerste instantie de:

ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING: www.ecoair.org/support

PRODUCTHANDLEIDING: ecoair.org/pages/help-and-support

PROBLEMEN OPLOSSEN

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Water Wordt Niet Opgevangen	Ingestelde luchtvochtigheid bereikt	Je doelvochtigheidsinstellingen zijn bereikt. Dit is normaal
	De kamer is te koud of te droog voor de huidige instellingen	Pas de vochtigheidsinstelling aan of verhoog de kamertemperatuur.
	Filter is stoffig *	Reinig de luchtfilter of vervang het.
	Ontvochtiger is incorrect geplaatst	Raadpleeg de handleiding voor belangrijke veiligheidsmaatregelen, installatie en werking.
	Kamertemperatuur is te hoog	Zet de ontvochtiger uit. Verlaag de kamertemperatuur en controleer het werkteemperatuurbereik, kamergrootte
Water Lekkend	Ontvochtiger staat op een oneffen oppervlak of waterreservoir is niet correct geplaatst	Zorg ervoor dat de ontvochtiger op een vlakke, even oppervlakte staat, gebruik een waterpas om te controleren, verwijder het reservoir en plaats het correct terug.
	Filter is verstopt *	Reinig of vervang de filter *
	Het waterreservoir verwijderen terwijl de ontvochtiger aanstaat	Koppel de ontvochtiger altijd los en laat 30 minuten wachten voordat je het reservoir verwijdert.
	De ontvochtiger verplaatsen of kantelen terwijl er waterresten in de ontvochtiger zitten	Zet de ontvochtiger altijd uit, wacht 30 minuten, leeg het reservoir en zet het reservoir weer terug voordat je de ontvochtiger verplaatst.
	Beschadigd waterreservoir	Verwijder het waterreservoir, vul het met water en plaats het op een harde, vlakke ondergrond om op lekkages te testen.
	De continue drainage is verstopt of los	Controleer de slang voor continue drainage en de aansluiting daarvan.
	Het waterreservoir verwijderen terwijl de ontvochtiger is ingesteld op continue drainage	Controleer de slang voor continue drainage en de aansluiting daarvan

- * Er kan zich stof ophopen aan de binnenkant van de ontvochtiger, wat de luchtstroom blokkeert en oververhitting veroorzaakt. Dit kan leiden tot storingen. Veelvoorkomende symptomen zijn Controlelampje Aan, Waterlekkage en Niet Het Verzamelen Van Water (zie details hierboven). Wanneer dit gebeurt, moet je een service aanvragen bij ons servicecentrum. * Reinig de filter regelmatig (aangeraden om iedere 2 weken) om storingen te voorkomen .

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem met je product, bekijk in eerste instantie de:
ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING: www.ecoair.org/support
PRODUCTHANDLEIDING: ecoair.org/pages/help-and-support